


WE 170 V

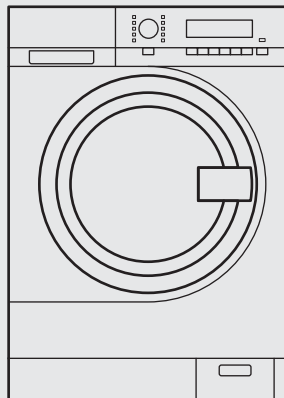

NO Bruksanvisning

Vaskemaskin



Electrolux

OBS: Les instruksene før du bruker
produktet.
Oversettelse av de opprinnelige
instruksene.

INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	2
2. PRODUKTBEKRIVELSE.....	7
3. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	9
4. BETJENINGSPANEL.....	9
5. PROGRAMMER	11
6. FORBRUKSVERDIER.....	14
7. TILVALG.....	15
8. INNSTILLINGER.....	16
9. DAGLIG BRUK.....	16
10. RÅD OG TIPS.....	20
11. STELL OG RENGJØRING.....	21
12. FEILSØKING.....	23
13. NØDÅPNING AV DØR.....	25
14. TEKNISKE DATA.....	26

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.spare parts.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Les instruksene før du bruker produktet

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
- Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.

1.2 Montering

- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Kontroller at produktet er stabilt under transport.
- Kontroller at produktet er koblet fra strømmettet under montering, vedlikehold og reparasjoner og kan ikke kobles til igjen før alt arbeid er utført.
- Fjern all emballasjen og transportboltene.
- Ta vare på transportboltene. Du må blokkere trommelen når du flytter produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
- Dette produktet må bare brukes innendørs.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet der det er fare for frost, eller der det er utsatt for vær og vind (f.eks. direkte til sollys, fuktig og støvete sted).
- Kontroller at alle helse- og sikkerhetsforskrifter overholdes når produktet er montert i et kommersielt / offentlig miljø.

- Ikke monter produktet på en bevegelig plattform (for eksempel på et skip).
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke blokkeres av et teppe.
- Juster føttene slik at det blir nødvendig avstand mellom produktet og teppet.
- Ikke monter produktet et sted hvor døren på produktet ikke kan åpnes helt.

1.3 Elektrisk tilkopling

- Produktet må være korrekt jordnet. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av konsekvenser fra dårlig jordingssystem.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakte en elektriker.
- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade.
- Om strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå skader.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Bare for Storbritannia og Irland: Produktet har en 13 A-stikkontakt. Skulle det bli nødvendig å skifte sikringen i stikkontakten, bruk en 13 A ASTA (BS 1362) sikring.

- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

1.4 Vanntilkopling

- Sørg for at vannslangene ikke påføres skade.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesett. Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- La vannet renne til det er rent, før du kopler produktet til nye rør, eller rør som ikke er brukt på lengre tid.
- Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Sørg for at det ikke oppstår lekkasje første gang du bruker produktet.

1.5 Bruk

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken.
- Overhold maksimalt lastevolum på 8 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet som skal vaskes.
- Ikke sett en beholder under produktet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan være varmt.

1.6 Stell og rengjøring

- Slå av produktet før vedlikehold og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.

- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.

1.7 Innvendig belysning



ADVARSEL!

Fare for personskade.

- Synlig LED-stråling, ikke se direkte på strålen.
- Typen lyspære eller halogenlampe som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Ikke bruk det som vanlig belysning.
- Ta kontakt med servicesenteret for å bytte ut innvendig lys.

1.8 Service


- Kun originale reservedeler kan sikre sikkerhetsstandardene til apparatet.
- Bare reparasjoner som er foretatt av en Electrolux-godkjent servicetekniker er dekket av garantien.

1.9 Avfallsbehandling

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet.


2. PRODUKTBEKRIVELSE

2.1 Produktoversikt

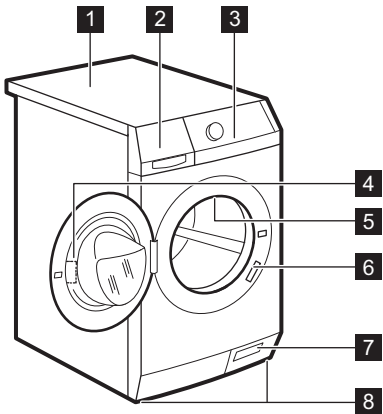

- 1 Topplate
- 2 Oppvaskmiddelbeholder
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Innvendig belysning
- 6 Typeskilt
- 7 Nødåpning av dør
- 8 Føtter for produktnivå

2.2 Praktisk tilbehør

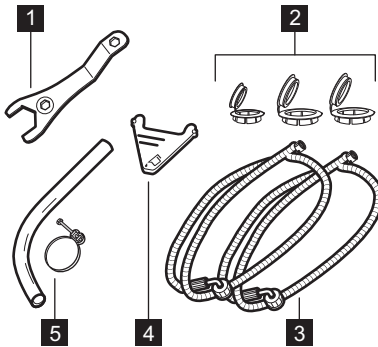


- 1 **Skiftenøkkel**
For å fjerne transportboltene.
- 2 **Plasthetter**
For å lukke hullene på baksiden av kabinettet etter at transportboltene er fjernet.
- 3 **Inntaksslanger**
For å koble produktet til kaldt og varmt vann fra springen: slange med blå hette for kaldt vann og slange med rød hette slange for varmt vann.
- 4 **Klauff for flytende vaskemiddel**
For å bremse strømmingen til det flytende vaskemiddelet.
- 5 **Avløpsslange og klemme**
Koble produktet til et avløpssystem. Bruk klemmen til å feste avløpsslangen godt. Om nødvendig, kan slangen kuttes og forkortes.

2.3 Tilgjengelig gjennom din autoriserte forhandler


i Kun passende tilbehør som er godkjent av Electrolux kan sikre sikkerhetsstandardene til apparatet. Hvis deler som ikke er godkjent blir brukt, vil alle garantikrav bli ugyldiggjort.

Stablesett

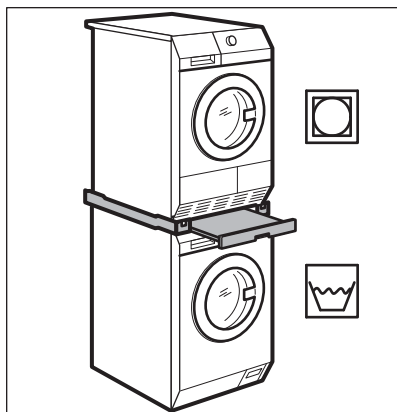

Stablesettet skal kun brukes sammen med tørketromlene som er ført opp på pakningsvedlegget. Se det vedlagte pakningsvedlegget. Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

Sokkel med skuff

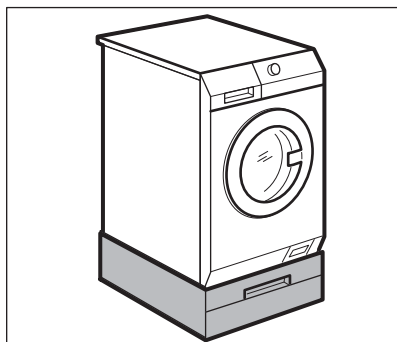


Det å plassere produktet på et høyere nivå vil bidra til å gjøre inn- og utlasting lettere.

Skuffen kan brukes til å lage klesvask f.eks.: håndklær, rengjøringsprodukter med mer.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.


Forankringssett

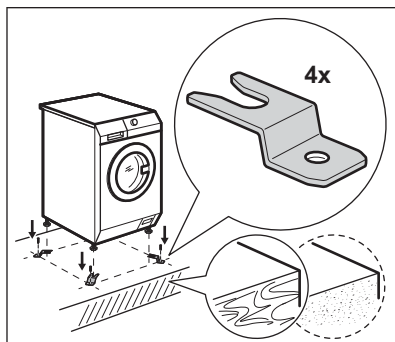

Hvis du monterer produktet på et betongfundament, må du sørge for å bestille riktig forankringssett.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.


Myntdreven maskin

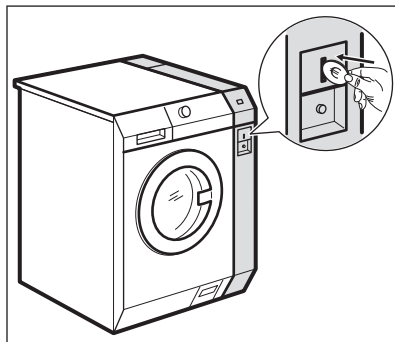

Hvis produktet er satt på et offentlig sted, kan det kobles til en myntdreven maskin.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

Ekstern vaskemiddeldispenser

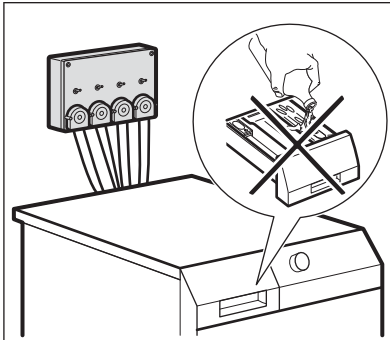

Det flytende vaskemiddelet kan lastes automatisk fra en ekstern dispenser.


Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

3. FØR FØRSTE GANGS BRUK

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Sørg for at tilkobling til strøm og vann er tilgjengelig.
3. Tilsett en liten mengde vaskemiddel i kammeret for vaskefasen.
4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten noe inni. For å fjerne smuss fra trommelen og kammeret.

4. BETJENINGSPANEL


4.1 Betjeningspanelbeskrivelse

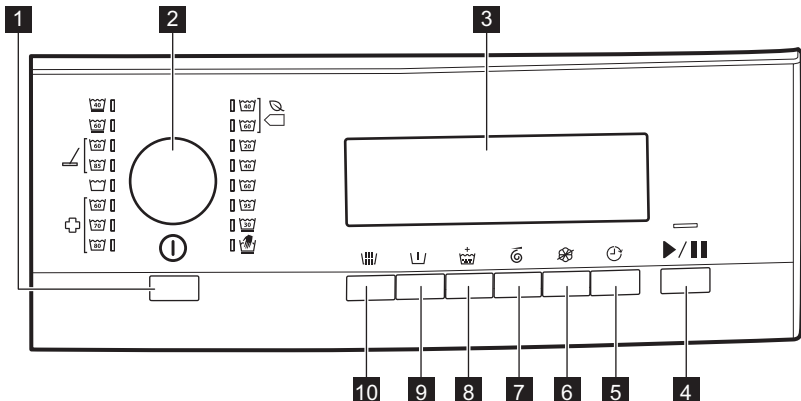

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Auto Off-knapp ① | 6 Ingen skyllemiddel -knapp ☒ |
| 2 Programbryter | 7 Sentrifugeringstid -knapp ⌚ |
| 3 Display | 8 Ekstra skylling -knapp + |
| 4 Start/Pause -knapp ▶ | 9 Forvask -knapp U |
| 5 Starttidsforvalg -knapp ⌚ | |

10 Forhåndsskylling -knapp

4.2 Display

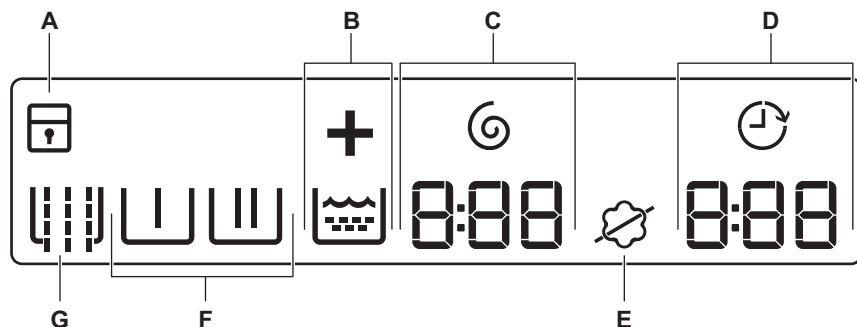

Displayet viser:

A		Barnesikringen er aktivert.
		Barnesikringen er deaktivert.
B		Ekstra skylling symbol.  er symbolet som indikerer skyllefasene og+ tennes når Ekstra skylling velges.
C	 8:88	Sentrifugeringstid indikator og symbol. Sifferet viser minutter og sekunder.
D	 8:88	Starttidsforvalg-indikator.
	1:25	Programtid Når programmet starter reduseres programtiden i trinn på 1 minutt. Sifferet viser timer og minutter.
	2h	Starttidsforvalg Når du trykker på knappen for starttidsforvalg vil displayet vise det utsatte starttidspunktet
	E20	Alarmkoder Hvis produktet har en feil vil displayet vise alarmkoder. Se "Feilsøking".
	E r r	Displayet viser denne meldingen i noen sekunder når: • du kan ikke stille inn en funksjon med vaskeprogrammet • du prøvde å endre på vaskeprogrammet mens det var i bruk.
		Når programmet er ferdig.

E		Avherdersymbol: produktet laster ikke avherderen normalt.
		Ingen skyllemiddel symbol: produktet laster ikke avherderen.

Fasesymbolene Når er program er valgt vil alle de relaterte fasesymbolene tennes. Når programmet startes vil kun symbolet til fasen som er i bruk blinke. Når fasen er fullført vil, vil symbolet lyse stabilt.		
F		Forvask trinn
		Vaskefase
		Skyllefase
		Sentrifugeringsfase

G		Forhåndsskylling symbol
---	---	-------------------------

5. PROGRAMMER

5.1 Programtabell

Program Temperaturområde 1)	Maksimal tøymengde 2) Maksimal sentrifuge- hastighet Sentrifuge- geringstid	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
 Eco ³⁾ 	4 kg 1400 opm 540 sekunder – 5 sekunder	Hvit og fargefast bomull. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget.
 Eco ³⁾ 	8 kg 1400 opm 540 sekunder – 5 sekunder	Hvit og fargefast bomull. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget.
Normal   	8 kg 1400 opm 360 sekunder – 5 sekunder	Hvit bomull Normalt skittent og lett skittent. ⁴⁾

Program Temperaturområde 1)	Maksimal tøymengde 2) Maksimal sentrifuge- hastighet Sentrifu- geringstid	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Normal 	8 kg 1400 opm 360 sekunder – 5 sekunder	Farget bomull Normalt skittent og lett skittent. ⁵⁾
Finvask 	4 kg 1200 opm 120 sekunder – 5 sekunder	Ømfintlige tekstiler som akryl, viskose og polyester. Normalt skittent.
 Håndvask 	2 kg 1200 120 sekunder – 5 sekunder	Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og delikate tekstiler med symbolet "håndvask". ⁶⁾
Synthetics 	4 kg 1200 120 sekunder – 5 sekunder	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
 Mopp 	8 kg 1400 opm 240 sekunder – 5 sekunder	Program for mopper, arbeidsklær og spesialprogram for mikrofiber. Programmet har en automatisk forskyllingsfase.
 Skylling	8 kg 1400 opm 360 sekunder – 5 sekunder	For å skylle og sentrifugere vasken. Alle stoffer.

Program Temperaturom- råde 1)	Maksimal tøymengde 2) Maksimal sentrifuge- hastighet Sentrifu- geringstid	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
 Desinfeksjon 	8 kg 1400 opm 360 sekun- der – 5 sek- under	Dette programmet fjerner støvmidd og lignende mikroorganismer. Programmet utfører en automatisk forvaskfase.

1) Hvis tilkoblet, lastes varmt vann bare i programmet Eco, Normal, Synthetics, Mopp og Desinfeksjon når den innstilte temperaturen er 40 °C eller høyere.

2) For et optimalt resultat, er det anbefalt å bruke den maksimale tøymengden som er angitt for hvert program.

3) **Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier.** I henhold til 1061/2010-direktivet, er disse programmene «Standard 60 °C bomullsprogram» og «Standard 40 °C bomullsprogram». De er de mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre, for å vaske normalt, skittent bomullstøy.



Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet.

4) Det bør brukes et vaskemiddel som inneholder blekemiddel.

5) Det bør brukes et vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.

6) I løpet av denne syklusen roterer trommelen sakte for å sørge for en skånsom vask. Det kan virke som om at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal. Dette er imidlertid å regne som en normal funksjon for produktet.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program						
Eco 	■	■	■	■	■	■
Normal	■	■	■	■	■	■
Finvask 30°C	■	■	■	■	■	■
Håndvask	■			■	■	■
Synthetics 40°-60°C	■	■	■	■	■	■
Mopp	■ 1)		■	■	■	■
Skylling			■	■		■

Program						
Desinfeksjon	■	■ 1)	■	■	■	■

1) Dette tilvalget utføres automatisk, og kan ikke fjernes fra programmet.

6. FORBRUKSVERDIER



ADVARSEL!

Høyeste tillatte temperatur på varmt vann er 55 °C.



Informasjonen i denne tabellen er omtrentlig. Informasjonen kan endres av ulike årsaker: mengde, tøytype, vann og omgivelsestemperatur.



Ved programstart viser displayet varigheten til programmet med maksimal lastekapasitet.

Under vaskefasen beregnes programvarigheten automatisk og kan i stor grad reduseres hvis vekten er mindre enn maksimalvekten (f.eks Bomull 60 °C, maksimal kapasitet 8 kg, programvarigheten overskrider 2 timer; faktisk last 1 kg, programvarigheten når ikke i 1 time).

Når produktet beregner den faktiske programvarigheten, blinker en prikk i displayet.

Programmer	Tøymengde (kg)	Vanntilførsel	Energiforbruk (kWh)	Vannforbruk (liter)	Omtrentlig programvarighet (minutter)	Gjenstående fuktighet (%) ¹⁾
Normal 60 °C	8	Varm og kald	0,60	62	70	49
Normal 40 °C	8	Varm og kald	0,20	62	63	49
Synthetics 40 °C	4	Varm og kald	0,08	31	55	35
Finvask 30 °C	4	Kald	0,20	49	47	35
Håndvask 40 °C	2	Kald	0,33	48	45	30
Standard bomullsprogrammer						
Standard 60° C bomull	8	Kald	0,87	51	209	49
Standard 60° C bomull	4	Kald	0,65	44	162	49

Programmer	Tøymengde (kg)	Vanntilførsel	Energiforbruk (kWh)	Vannforbruk (liter)	Omtrentlig programvarighet (minutter)	Gjenstående fuktighet (%) ¹⁾
Standard 40 °C bomull	4	Kald	0,48	44	160	49

¹⁾ Når sentrifugesyklusen er slutt.

Av-modus (W)	Forblitt på-modus (W)
0,05	0,05
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.	

7. TILVALG

7.1 Forhåndsskylling

Trykk på denne knappen for å legge til en forhåndsskylling uten vaskemiddel før vask.

Den tilhørende indikatoren tennes .

7.2 Forvask

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Bruk dette alternativet for ekstra skittent tøy.

Når du aktiverer dette alternativet, øker programmets varighet.

Den tilhørende indikatoren tennes .

7.3 Ekstra skylling

Med dette alternativet kan du legge til skylling til et vaskeprogram.

Bruk dette alternativet for personer med allergier, samt i områder hvor vannet er bløtt.

Den tilhørende indikatoren tennes .

7.4 Sentrifugeringstid

Når du trykker på denne knappen kan du redusere sentrifugeringstiden. Når du har nådd minimumstiden (5 sekunder) starter den fra maksimal tid igjen.

Den tilhørende indikatoren tennes  .

7.5 Ingen skyllemiddel

Trykk på denne knappen for å ekskludere bruk av tøymykner.

Den tilhørende indikatoren tennes .

Trykk på denne knappen igjen for å bruke tøymykner som normalt.

Den tilhørende indikatoren tennes .

7.6 Starttidsforvalg

Med dette alternativet kan du utsette programstarten – fra 30 minutter til 70 timer.

Skjermen viser den tilhørende indikatoren  .

8. INNSTILLINGER

8.1 Lydsignaler

Lydsignalene vil høres når:

- Du slår på produktet.
- Du velger et program.
- Du slår av produktet.
- Du trykker på knappene.
- Programmet er ferdig.
- Det er en feil på produktet.

For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene, trykk  og  samtidig i 6 sekunder.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

8.2 Barnesikring

Med dette alternativet kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, trykker du  og  samtidig til indikatoren vises i displayet:

- : Barnesikring aktivert.
- : Barnesikring deaktivert.

Du kan aktivere dette alternativet:

- Etter du trykker på Start/Pause : tilvalgene og programbryteren er låst.
- Før du trykker på Start/Pause : produktet kan ikke starte.



Hvis produktet er koblet til en myntdrevet maskin, aktiveres barnesikringen automatisk 5 minutter etter programstart.

8.3 Permanent Ekstraskyll

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylling permanent når du starter et nytt program.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du  og  + samtidig til indikatoren  **slås på/av**.

9. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

9.1 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Trekk i håndtaket for å åpne døren på produktet
2. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
3. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.

Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.


4. Lukk døren.

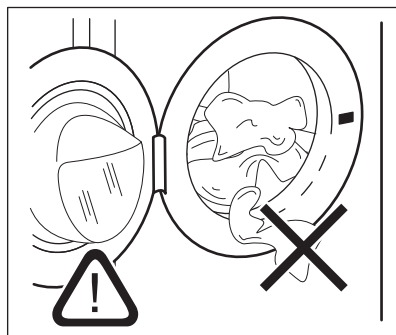

OBS!

Pass på at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren. Da kan det oppstå lekkasje eller skade på tøyet.

9.2 Monter klaffen for flytende vaskemiddel

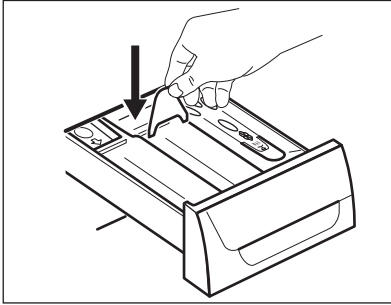

- Åpne vaskemiddeldispenseren.
- Monter klaffen for flytende vaskemiddel i kammeret .

9.4 Vaskemiddelkammere



OBS!


Bruk kun sesifiserte vaskmidler for vaskemaskin.



Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter.

9.3 Bruk av vaskemiddel og tilsetninger

1. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
2. Lukk vaskemiddelskuffen forsiktig

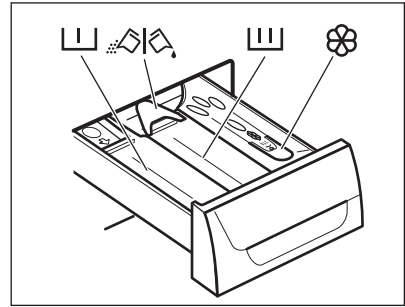

Vaskemiddelkammer for forvaskfasen.



Vaskemiddelkammer for vaskefasen.




Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).



Klauff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.

9.5 Vaskemiddel i flytende form eller pulverform

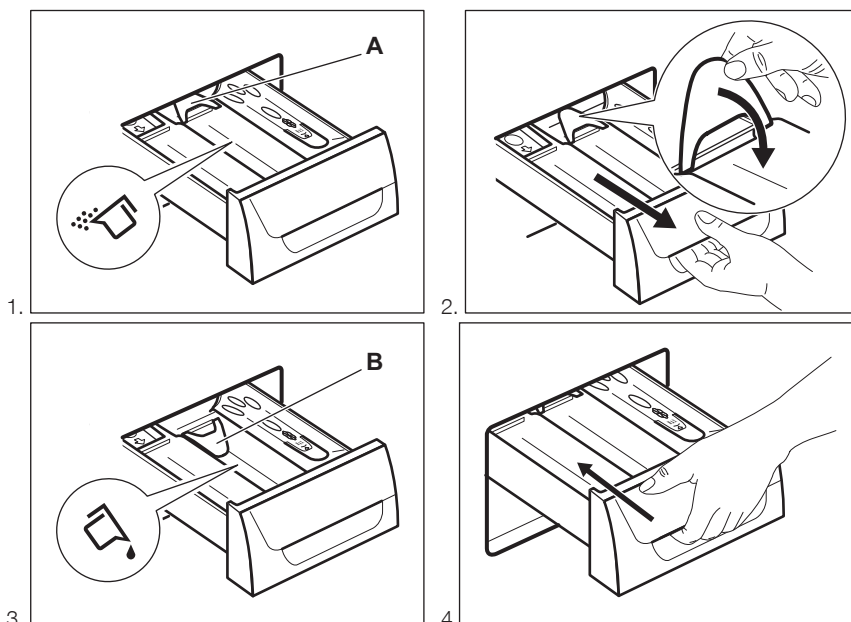

- Posisjon **A** for pulvervaskemiddel (fabrikkinnstilling).
- Posisjon **B** for flytende vaskemiddel.



Når du bruker flytende vaskemiddel:

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
- Ikke bruk mer enn maksimumsnivået.
- Ikke velg forvaskfasen.
- Ikke velg starttidsforvalg.

9.6 Slå på produktet

Trykk på knappen  for å slå på produktet. En melodi høres (hvis den er aktivert).

9.7 Velge et program


1. Dreii programvelgeren for å stille inn programmet:
 - Den tilhørende programindikatoren vil tennes. En melodi høres (hvis den er aktivert).
 - Indikatoren for knappen Start/ Pause blinker.
 - Displayet viser programvarigheten og indikatorene til programfasene.

2. Hvis nødvendig, juster sentrifugetiden og legg til tilgjengelige tilvalg. Når du aktiverer et alternativ, lyser indikatoren for det innstilte alternativet.



Hvis du velger noe feil, viser displayet meldingen **E r r**.

9.8 Myntdrevnen maskin

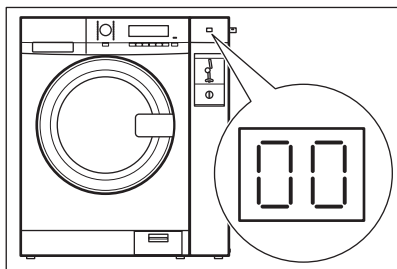

Legg i riktig antall mynter. Når du legger i mynter, teller displayet på myntapparat ned til "00" (da det viser **--** eller **00**), og apparatet er klart til start.

Trykk på Start/Pause-knappen for å starte produktet.

i Displayet viser meldingen **E r r** dersom vaskesyklusen ikke er betalt ennå.

9.9 Starte et program uten starttidsforvalget

Trykk Start/Pause.

- Indikatoren Start/Pause slutter å blinke og forblir på.
- Indikatoren for kjørefasen starter å blinke på displayet.
- Programmet begynner og døren låses.

i Etter omtrent 15 minutter fra du startet programmet:

- Produktet justerer automatisk programvarigheten ut fra klesvasken i trommelen.
- Skjermen viser den nye verdien.

9.10 Starte et program med starttidsforvalg

1. Trykk på Starttidsforvalg gjentatte ganger til displayet viser starttidsforvalget som du ønsker å sette.

Den tilhørende indikatoren tennes på skjermen .

2. Trykk Start/Pause :

- Produktet begynner nedtellingen.
- Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

i Du kan avbryte eller endre innstillingen på tidsforvalg for du trykker Start/Pause.

Avbryte starttidsforvalget:

- Trykk på Start/Pause for å sette produktet på pause.
- Trykk Starttidsforvalg til displayet viser .
- Trykk på Start/Pause igjen for å starte programmet umiddelbart.

9.11 Avbryte starttidsforvalg

Avbryte starttidsforvalget:

1. Trykk på knappen Start/Pause for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på knappen Starttidsforvalg gjentatte ganger til displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause-knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

9.12 Stoppe et program og endre tilvalgene

Bare noen av tilvalgene kan endres før de starter.

1. Trykk Start/Pause. Indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene.
3. Trykk på Start/Pause igjen. Programmet fortsetter.

i Hvis produktet er koblet til en myntdrevnen maskin, kan du bare stoppe et program 5 minutter etter programstart. Etter denne tiden vil barnesikringen automatisk bli aktivert.

9.13 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på knappen  i noen sekunder for å avbryte programmet og slå av produktet.
2. Trykk på den samme knappen igjen for å slå på produktet. Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Produktet kan tømme vannet før det nye programmet starter. I dette tilfellet, sørg for at det fremdeles er oppvaskmiddel i vaskemiddelkammeret. Hvis ikke fyller du på med oppvaskmiddel igjen.



Hvis produktet er koblet til en myntdrevne maskin, kan du bare avbryte et program 5 minutter etter programstart. Etter denne tiden vil barnesikringen automatisk bli aktivert.

9.14 Når programmet er slutt

- Produktet stopper automatisk.
- En melodi høres (hvis den er aktivert).
-  vises på displayet.

- Indikatoren for knappen Start/Pause slukkes.
- Døren låses opp.
- Du kan åpne døren.
- Ta klesvasken ut av produktet. Sørg for at trommelen er tom.
- Steng vannkranen.
- Trykk på knappen  i noen sekunder for å slå av produktet.
- La døren stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

9.15 AUTOMATISK AV tilvalg

AUTOMATISK AV-tilvalget slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du ikke bruker produktet innen 5 minutter etter at du har trykket på Start/Pause.
Trykk på knappen  for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter at vaskeprogrammet er avsluttet
Trykk på knappen  for å slå på produktet på nytt.
Skjermen viser slutten av det sist valgte programmet.
Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

10. RÅD OG TIPS



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

10.1 Vasketøy

- Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, lettstelt vask, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyet's merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse for seg de første gangene.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt belter.
- Tøm lommer og brett plaggene ut.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.

- Fjern vanskelige flekker.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroer og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke klær uten sømmer eller med kutt i produktet. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller delikate plagg (f.eks. BH-er, belter, tights, osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer, må du justere plaggene manuelt i trommelen og starte sentrifugeringen igjen.

10.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du fjerner disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

10.3 Vaskemidler og tilsetningsmidler

- Bruk bare vaskemidler og tilsetningsmidler som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler,
 - vaskemiddel i pulverform for ømfintlige tekstiler (40 °C maks) og ullplagg,
 - flytende vaskemiddel, først og fremst for vaskeprogrammer ved lavere temperaturer (60 °C maks) for alle typer tekstiler, eller spesialmiddel kun for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn nødvendig.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse produktene.

- Bruk produkter som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.
- Ha i flytende vaskemiddel med en vaskeball (skal være tilgjengelig hos vaskemiddelprodusenten) dersom produktet ditt ikke har vaskemiddelbeholder med klaffeeenhet.

10.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tøymengde.
- Bruk om nødvendig en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.
- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel

10.5 Vannhardhet

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få greie på vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

11. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet med såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



OBS!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

11.2 Avkalkning

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et avkalkningsmiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å forhindre kalk og rustpartikler.

Du må bare bruke spesialprodukter for vaskemaskin for å fjerne rustpartikler. Ikke gjør dette med tøy i maskinen.




Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

11.3 Vedlikeholdsvask

Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. Slik gjør du det:

- Ta tøyet ut av trommelen.
- Still inn bomullsprogrammet på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel.


11.4 Dørpakning

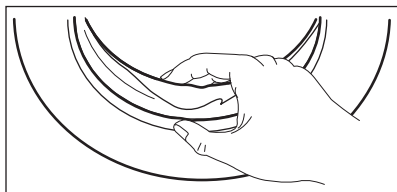


Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den indre delen.

11.6 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder


1.

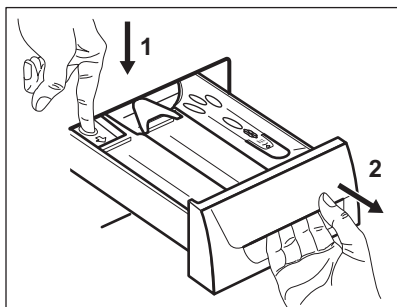


2.

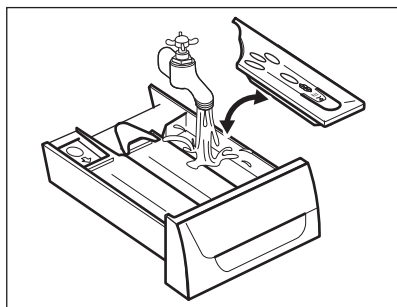

3.

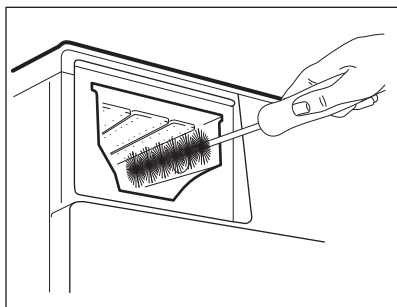

4.

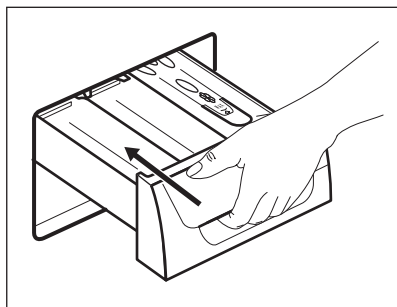

11.7 Rengjøring av inntaksslangene og ventilfiltrene

Rengjør jevnlig både (for varmt og kaldt vann) inntaksslangene og begge ventilfiltre.


11.5 Rengjøring av trommelen

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å forhindre kalk og rustpartikler. Bruk spesielt egnede produkter når du fjerner rust fra trommelen.


Vi anbefaler at du:

1. Rengjør trommelen med et spesielt produkt egnet for rustfritt stål.
2. Start et kort bomullsprogram med maksimal temperatur og litt vaskemiddel.


1.

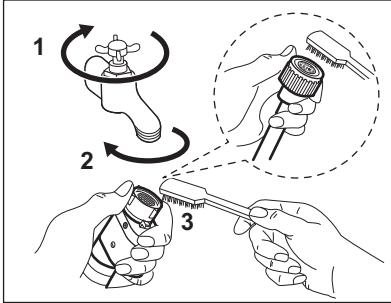


2.

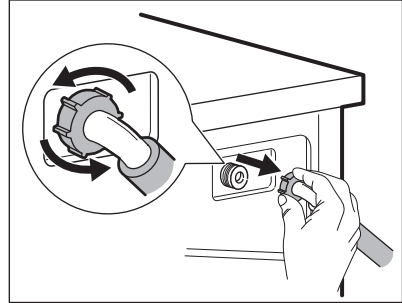

3.

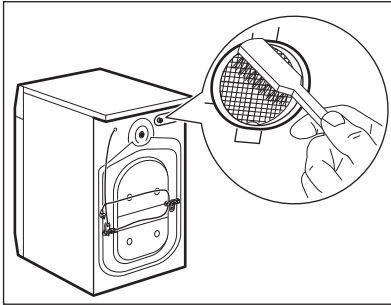

4.

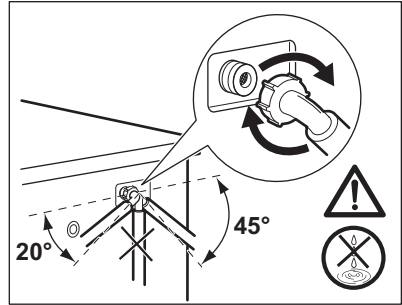

12. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Innledning

Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.

Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke tar du kontakt med det autoriserte servicesenteret.

Ved noen feil avgir maskinen lydsignaler og skjermen viser en alarmkode:

- **E10** – Produktet tar ikke inn vann.
- **E20** – Produktet tømmer ikke ut vann.
- **E40** – Døren til produktet er åpen eller ikke ordentlig lukket. Kontroller døren!

- **E40** – Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
- **E91** – Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet. Slå av og på igjen.
- **EFD** – Vaskemiddel overdosering.
- **E90** –
 - Kontroller først den elektrisk tilkoblingen.
 - Ingen kommunikasjon med den myntdrevne maskinen eller den myntdrevne maskinen fungerer ikke. Kontroller forbindelsen mellom myntapparatet og apparatet først, hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte et autorisert servicesenter.
 - Ingen kommunikasjon med den eksterne vaskemiddeldispenseren. Kontroller forbindelsen mellom vaskemiddeldispenseren og apparatet først, hvis problemet ikke

er løst, kan du kontakte et autorisert servicesenter.



ADVARSEL!

Slå av produktet før du utfører kontrollene.

12.2 Mulige feil

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	Sorg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
	Kontroller at produktets dør er lukket.
	Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
	Kontroller at Start/Pause har blitt trykket på.
	Hvis du har valgt starttidsforvalg, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen.
	Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.
Produktet tar ikke inn vann.	Kontroller om vannkranen er åpen.
	Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
	Kontroller at vannkranen ikke er tett.
	Kontroller at filtrene på vanninntaksslangene og filtrene i inntaksventilene ikke er blokkert. Se kapittelet "Stell og rengjøring".
	Kontroller at vanninntaksslangene ikke er bøyd eller i klem.
	Kontroller at vanninntaksslangene er korrekt tilkopleet.
Produktet tømmes ikke for vann.	Still inn tømmeprogrammet.
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	Still inn sentrifugeringsprogrammet.
	Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer.
	Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets dør.	Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.

Problem	Mulig løsning
	Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen.
	Sørg for at produktet får strøm.
	Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte service-senteret. Les nøye gjennom "Nødåpning av døren" hvis du må åpne døren.
Produktet lager en uvanlig lyd.	Pass på at produktet står i vater. Se "Montering".
	Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se "Montering".
	Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Syklusen er kortere enn tiden som vises.	Produktet beregner en ny tid i basert på tøymengden. Se kapittelet «Forbruksverdier».
Syklusen er lengre enn tiden som vises.	En ubalansert tøymengde øker varigheten på programmet. Dette er helt normalt for produktet.
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.
	Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene.
	Sørg for at du velger riktig temperatur.
	Redusert mengden klesvask.
Du kan ikke velge et tilvalg.	Sørg for at du bare trykker på ønskede berøringsknapp(er).
Lyset i trommelen slår seg ikke på.	Sørg for at du har aktivert produktet. Se 'Daglig bruk'.

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen opptrer igjen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder. Slå produktet på og av. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå.

13. NØDÅPNING AV DØR

I tilfelle strømbrudd eller at produktet feilfungerer, forblir døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:



OBS!
Kontroller at
vanntemperaturen og
vasken ikke er varm. Vent
til den avkjøles, om
nødvendig.



OBS!
Kontroller at trommelen ikke roterer. Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.




Kontroller vannvået inne i trommelen ikke er for høy. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").

For å åpne døren, fortsett slik:

1. Trykk på knappen  for å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

3. Åpne filterluken.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren to ganger og åpne produktets dør.

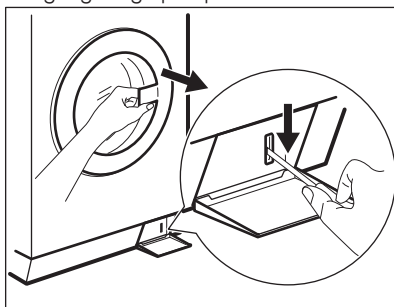

5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

14. TEKNISKE DATA

Dimensjoner	Bredde/høyde/dybde/ Total dybde	600 mm/850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Elektrisk tilkobling	Energiforbruk Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntregning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Utslippslydtrykknivå i henhold til EN ISO 11204/11203		< 70 dB
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann Varmt vann ²⁾
Maksimum tøymengde	Bomull	8 kg
Energieffektivitetsklasse		A+++
Sentrifugehastighet	Maksimum	1400 opm

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.

²⁾ Sikre at varmtvannstemperaturen i varmtvannssystemet ditt ikke overstiger 55 °C.

15. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet .

sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

CE

132902580-C-152015



Electrolux

Electrolux Professional S.p.A.
Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone
Italy

www.electrolux.com/myPRO

Share more of our thinking at
www.electrolux.com